

Instrukcja obsługi

Opis:

- 1) Obroża treningowa, pilot wyświetlaczem LCD.
- 2) Wielofunkcyjna . Światła LED, dźwięk, wibracje, statyczna
- 3) 4 poziomy natężenia wibracji
- 4) Długi czas pracy w trybie Standby
- 5) Funkcja uśpienia
- 6) 300 metrów zasięg kontroli
- 7) Możliwość kontroli 3 psów w tym samym czasie
- 9) Wodoodporna

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Twojego psa.

Produkt nie jest polecany psom agresywnym, a także starszym i chorym zwierzętom.

Produkt przeznaczony tylko dla psów.

Należy dobrze dopasować obrożę tak, aby nie była założona za ciasno (pomiędzy obrożą, a szyją zwierzęcia powinna być możliwość swobodnego wsunięcia palca)

Obroża powinna być używana do treningów psa/psów i nie powinna być noszona przez dłuższy czas bez nadzoru osoby szkolącej (maksymalny czas bez kontroli do 12 godzin).

Po szkoleniu psa/psów sprawdź szyję psa czy nie ma śladów wysypki czy podrażnienia. Jeśli wystąpią podrażnienia i utrzymują się na skórze zwierzęcia dłużej niż 48 h skonsultuj się z weterynarzem.

Ładowanie obroży:

Na obroży znajdują się przycisk Power (On i Off)

Podnieść gumkę na obroży i podłącz obrożę do ładowarki.

Zielona migocząca lampka oznacza proces ładowania.

Zielona świecąca lampka oznacza, że bateria została naładowana.

Gdy ładujesz baterię po raz pierwszy (3 krotnie) podłącz ją do ładowarki na 8 godzin, ale nie dłużej niż 12.


Wyłącz obrożę, jeśli jej nie używasz i ładuj, co 10 dni.

Obsługa odbiornika:

1. Włączenie. Wciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj 3 sekundy usłyszysz dwa dźwięki „di di” z odbiornika, zapali się czerwona dioda (około 4 sekundy), jest to czas połączenia z transponderem.
2. Wyłączenie: Wciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj 3 sekundy usłyszysz dwa dźwięki „di di” z odbiornika, czerwona dioda zaświeci się czterokrotnie.
3. Odbiornik automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 30 sekundach bezczynności.

Obsługa pilota:

1. Otwórz szufladę na baterię
2. Umieść w niej 3 baterie AAA
3. Pilot włącza się po umieszczeniu baterii
4. Pilot przechodzi automatycznie w tryb uśpienia po 18 sekundach bezczynności
5. Po włączeniu odbiornika poczekaj 4 sekundy
6. Przyciśnij przycisk Ok na pilocie czerwona dioda zapali się czterokrotnie, co oznacza, że połączenie między odbiornikiem, a transmitterem zostało nawiązane.

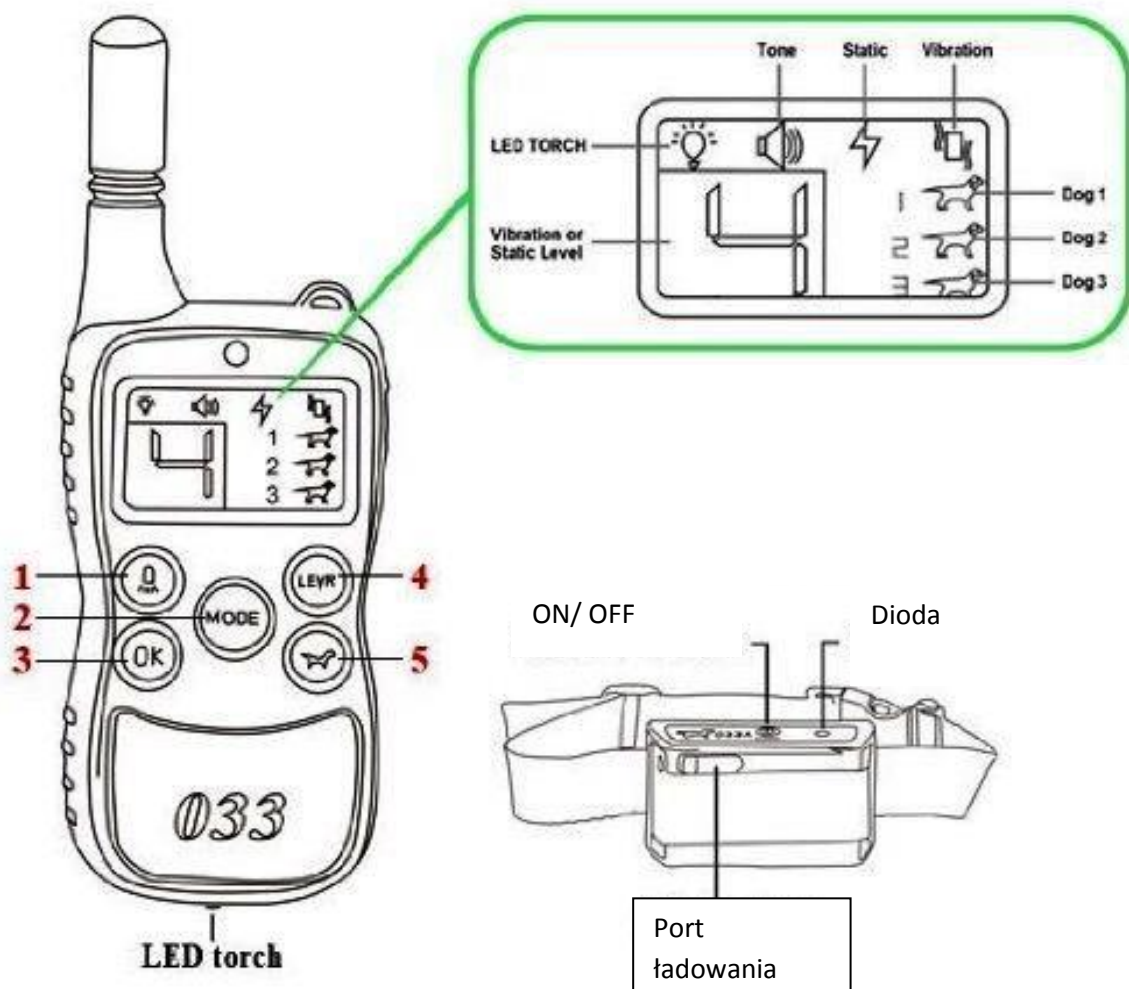

Przycisk 1: Sygnał świetlny.

Przycisk 2: Mode/ Tryb

Przycisk 3: OK

Przycisk 4: Level/ Poziom

Przycisk 5: Wybór szkolonego psa.

Rozwiązywanie problemów:

1. Odbiornik nie działa:

Zmień tryb na dźwięk, wciśnij OK – odbiornik powinien wydać dźwięk, jeśli nie upewnij się, że jest naładowany.

Upewnij się, że w pilocie są naładowane baterie.

2. Odbiornik się nie ładuje.

Upewnij się, że podłączyłeś odbiornik do ładowarki.

Upewnij się, że podłączyłeś ładowarkę do kontaktu.

Podczas ładowania powinna mrugać zielona lampka.