

INSTRUKCJA OBSŁUGI BESTGUARDER SG 008




Kamera odporna na warunki atmosferyczne.

Do czyszczenia użyj suchej szmatki i wody.

Wyjmij baterie z kamery, jeśli jej nie używasz.

Nie wkładaj baterii starych i nowych.

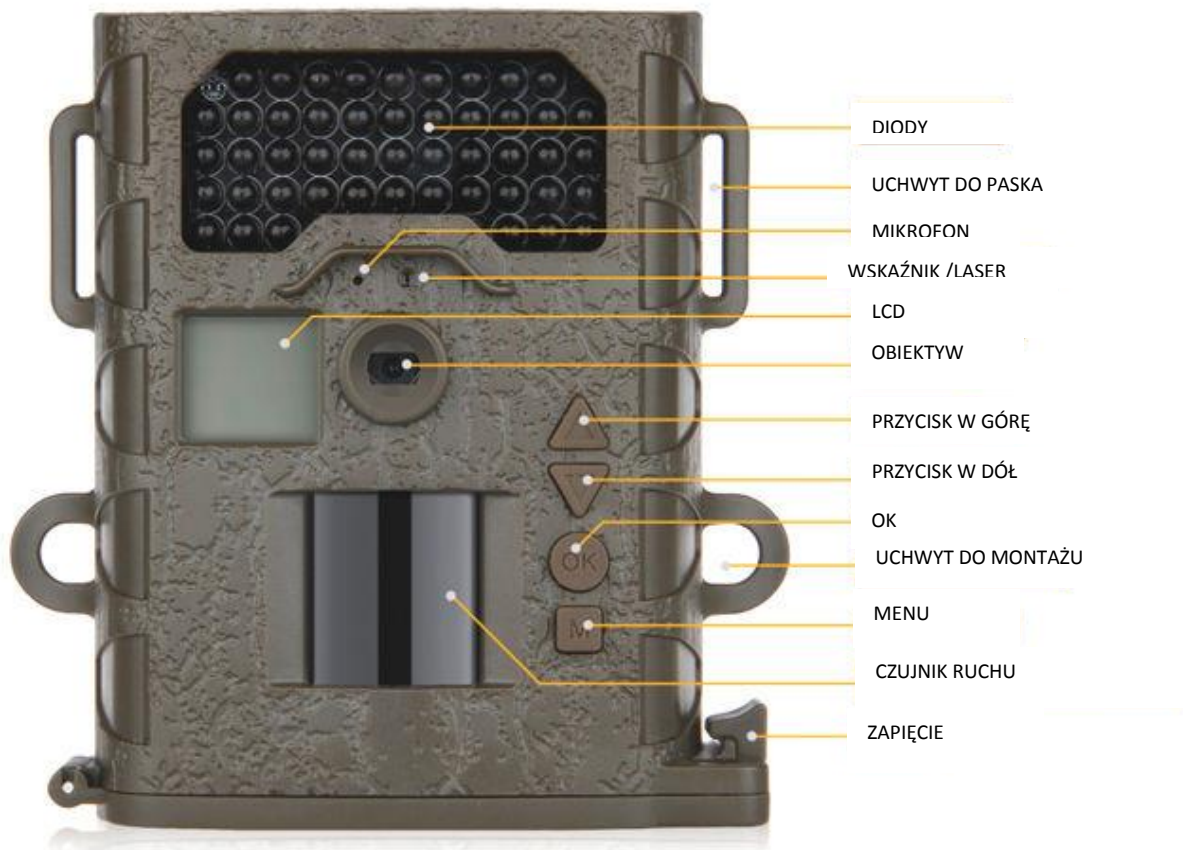

USTWIENIA WSTĘPNE FOTOPUŁAPKI:

1. Włóż kartę SD.
2. Włóż 8 baterii AA
3. Przesuń przełącznik z pozycji OFF na pozycję SET ustaw godzinę i datę

BATERIE I KARTA PAMIĘCI

1. Upewnij się, że baterie umieszczone w fotopułapce są odpowiedniej jakości, a także włożone są odpowiednią stroną (+/-).
2. Do kamery można włożyć kartę pamięci do 32 GB (klasa 10 lub niższa).

USTAWIENIA ZDJĘĆ

1. Fotopułapka może być ustawiona na 3 różne rodzaje rozdzielczości obrazu: 3 gwiazdki oznaczają 12 Mp, 2 gwiazdki 5 Mp, 1 gwiazdka 3 Mp.
2. Przesuń przełącznik na pozycję SET
3. Wciśnij przycisk M (tryb programowania)
4. Oznaczenie PIR zacznie migać, wciśnij OK, aby potwierdzić ustawienie czujnika ruchu
5. Wciśnij strzałkę w górę lub w dół pojawi się oznaczenie CAM i zacznie migać.
6. Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb CAM, oznaczenie RES zacznie migać.
7. Wciśnij OK a później strzałki w górę lub w dół, aby wybrać odpowiednią rozdzielczość

USTAWIENIA VIDEO

1. Fotopułapka może być ustawiona na dwa różne rozdzielczości video: 2 gwiazdki oznaczają HD 720, 1 gwiazdka VGA 640x480
2. Przesuń przełącznik na pozycję SET
3. Wciśnij M (programowanie)
4. Oznaczenie PIR zacznie migać, wciśnij OK, aby potwierdzić ustawienia wykrywania ruchu
5. Wciśnij przycisk w górę lub w dół aż pojawi się oznaczenie VIDEO
6. Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb, oznaczenie RES zacznie migać.
7. Wciśnij OK a następnie przycisk w górę lub w dół, aby wybrać rozdzielczość.
8. Wciśnij OK, aby zachować ustawienia, oznaczenie T i V zaczną migać wskazując na ustawienie czasu nagrywania. Po ustawieniu czasu nagrywania wciśnij OK, aby potwierdzić lub M, aby wyjść.

USTAWIENIA CZASU, DATY W TRYBIE PIR lub TLM

1. Przesuń przełącznik na pozycję SET
2. Wciśnij M (programowanie)
3. Oznaczenie PIR albo TLS zacznie migać
4. Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb PIR lub TLS
5. Wciśnij strzałkę w górę lub w dół aż pojawi się oznaczenie T i zacznie migać
6. Wciśnij OK i wpisz godzinę (strzałki w górę lub w dół)
7. Wciśnij Ok, aby potwierdzić i przejdź do wpisania minut (strzałki w górę lub w dół)
8. Wciśnij Ok, aby potwierdzić
9. Zacznie migać oznaczenie MONTH (miesiąc)
10. Wciśnij strzałki w górę i w dół, aby ustawić właściwy, potwierdź OK
11. Oznaczenie DAY (dzień) zacznie migać, Użyj strzałek w górę lub w dół, aby ustawić poprawny dzień miesiąca, potwierdź OK.
12. Oznaczenie YEAR (rok) zacznie migać. Użyj strzałek w górę i w dół, aby ustawić poprawny format roku. Potwierdź OK
13. Wciśnij przycisk OK oznaczenie deL zacznie migać
14. Wciśnij M, aby wyjść z programowania daty.

USTAWIENIA TRYBU OPÓŹNIENIE CZASU TLM

1. Przesuń przełącznik na pozycję SET
2. Wciśnij M (programowanie)
3. Oznaczenie PIR albo TLS zacznie migać
4. Wciśnij strzałkę w górę oznaczenie TLS zacznie migać
5. Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb, wyświetlą się ustawienia czasu.
6. Wciśnij OK
7. Ustaw minuty (strzałki w górę w dół), wciśnij OK
8. Ustaw godzinę (strzałki w górę w dół), wciśnij OK
9. Przesuń strzałki do END TIME

