

INSTRUKCJA OBSŁUGI
LASER DO PRYZSTRZELIWANIA BRONI

UWAGA

Zawsze przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpieczną stronę!

Zawsze stosuj się do wszystkich zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni!


Nie wolno spuszczać iglicy, gdy laser jest w komorze nabojewej!

Nie wolno kierować wiązki lasera w kierunku oczu oraz ludzi!

Każdy laser pasuje do konkretnego kalibru broni. Oznaczenie do jakiego kalibru pasuje laser znajduje się na laserze lub opakowaniu.

URUCHOMIENIE LASERA

1. Odkręć tylną część lasera.
2. Wyjmij plastikową izolację z baterii.
3. Zakręć tylną część lasera. Laser zacznie świecić i jest gotowy do użycia.
4. Aby wyłączyć laser wyjmij baterie.

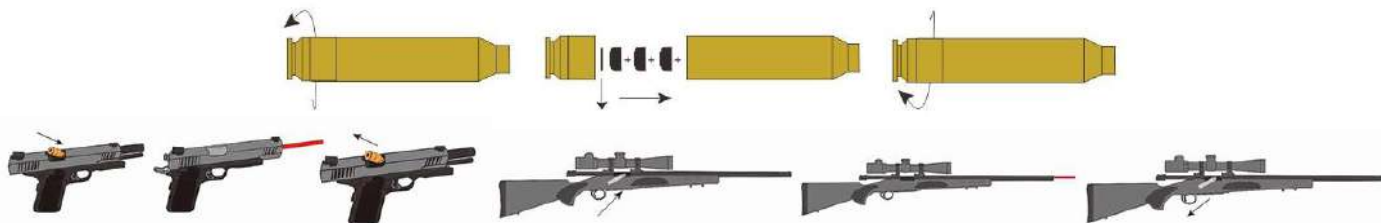

JAK USTAWIĆ LUNETĘ (CELOWNIK)

1. Umieść broń na stabilnym podłożu / statywie.
2. Włącz laser i włóż go do komory.
3. Wyreguluj lunetę (celownik) tak aby krzyż lunety był ustawiony odpowiednio względem lasera. Ustawienie to będzie się różnić w zależności od dystansu na jakim broń jest przystrzeliwana.
4. Wyjmij laser z komory i wyłącz go.

Pamiętaj, że jest to ustawienie wstępne, które należy potwierdzić przez oddanie strzału testowego z prawdziwej amunicji.

Laser przechowuj bez baterii, w suchym i chłodnym miejscu.

Specyfikacja:

Materiał: mosiądz

Max moc: <5mW

Długość fali lasera: 635-655nm

Klasa Lasera: 2

Baterie: 3x LR754 / LR41 / AG3 (w zależności od kalibru)

LASEROWY WSKAŹNIK PUNKTU CELOWANIA

Nie wolno kierować wiązki lasera w kierunku oczu oraz ludzi!

Nie należy wpatrywać się w wiązkę lasera oraz spoglądać na nią przez przyrządy optyczne!



Importer:
Fire Magdalena Kurtyka
Czarnochowice 386
32-020 Wieliczka

Made in China

