

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI

HC-mini600



Przed rozpoczęciem korzystania z kamery prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ważne informacje bezpieczeństwa

- Wkładaj lub wyciągaj baterie tylko przy wyłączonej fotopułapce.
- Wkładaj lub wyciągaj kartę SD tylko przy wyłączonej fotopułapce.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło/wiązkę laserową.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych wysokiej jakości, aby nie doszło do ich wycieku/korozji. Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją na budowie.
- Jeżeli nie używasz fotopułapki przez dłuższy okres czasu, zalecamy wyjęcie z niej baterii, aby uniknąć ich wylania, co może skutkować utratą gwarancji.
- Jakakolwiek forma samodzielnej modyfikacji urządzenia jest niedozwolona, może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem bądź innych niebezpieczeństw.
- Używanie fotopułapki niezgodnie z prawem lokalnym jest zabronione.
- Należy używać fotopułapki zgodnie z normami i obyczajami w danym miejscu. Używanie fotopułapki w sposób naruszający dobra innej osoby jest zabronione.
- Nie wolno ustawiać kamery frontem do źródła światła takiego jak słońce, lampa itp.
- Nie wolno ustawiać kamery blisko źródeł ciepła i źródeł zimna.

Uruchomienie urządzenia

1. Zasilanie

Przed rozpoczęciem pracy należy włożyć do fotopułapki, dobrej jakości **takich samych** 4 sztuk baterii/akumulatorów AA lub podłączyć ją do źródła zewnętrznego zasilania 6V 1.5A. Gdy używane jest zasilanie zewnętrzne zaleca się usunięcie baterii. **Uwaga !** Należy użyć prawidłowej polaryzacji załącza !!

2. Karta pamięci

Następnie należy włożyć kartę pamięci microSD (do 32GB) do gniazda kart pamięci z dołu fotopułapki. Kartę przed użyciem należy sformatować. Instalacja karty lub jej wyjęcie z fotopułapki musi odbywać się podczas wyłączonego urządzenia (suwak na opcji OFF). W innym wypadku może dojść do usunięcia zarejestrowanych zdjęć i filmów.

3. Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić fotopułapkę należy przesunąć suwak włącznika z pozycji OFF na pozycję ON.



Suwak posiada 2 pozycje:

OFF – urządzenie jest wyłączone

ON – urządzenie jest włączone w trybie pracy – po przesunięciu suwaka na pozycję ON, najpierw zielona, później czerwona dioda z przodu fotopułapki będzie migać. Oznacza to, że urządzenie zaczyna pracę.

4. Ustawienia

Kiedy uruchomimy fotopułapkę, przesuwając suwak na pozycję ON, system automatycznie stworzy na karcie pamięci plik tekstowy o nazwie SYSCFG.

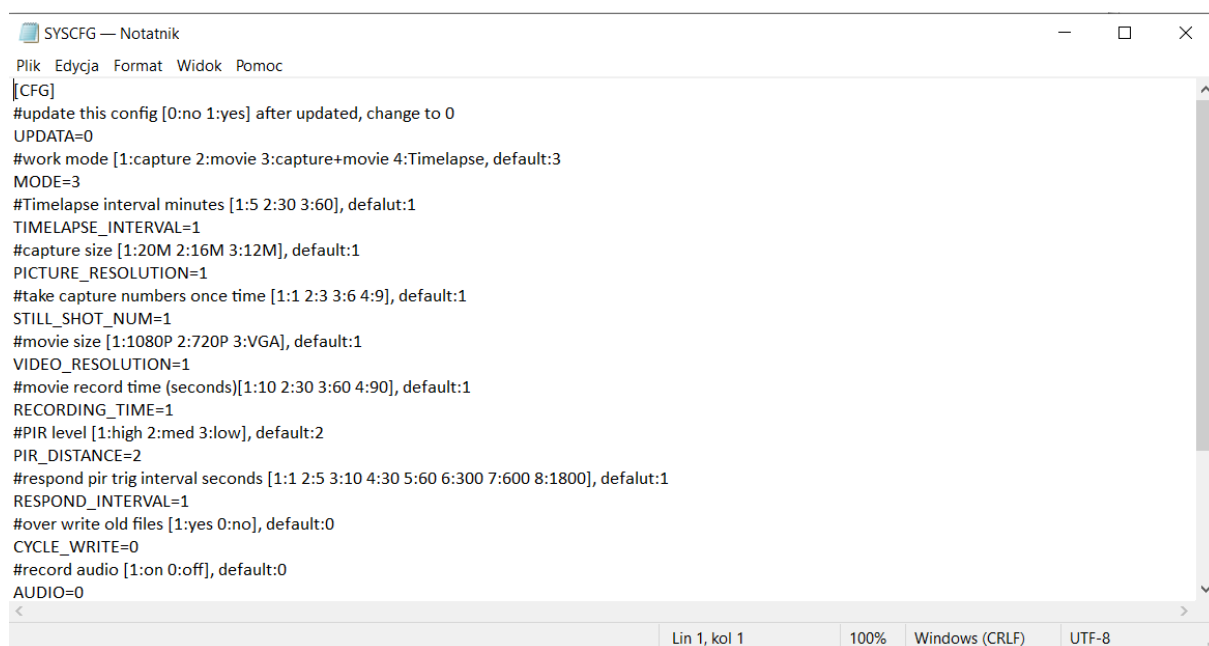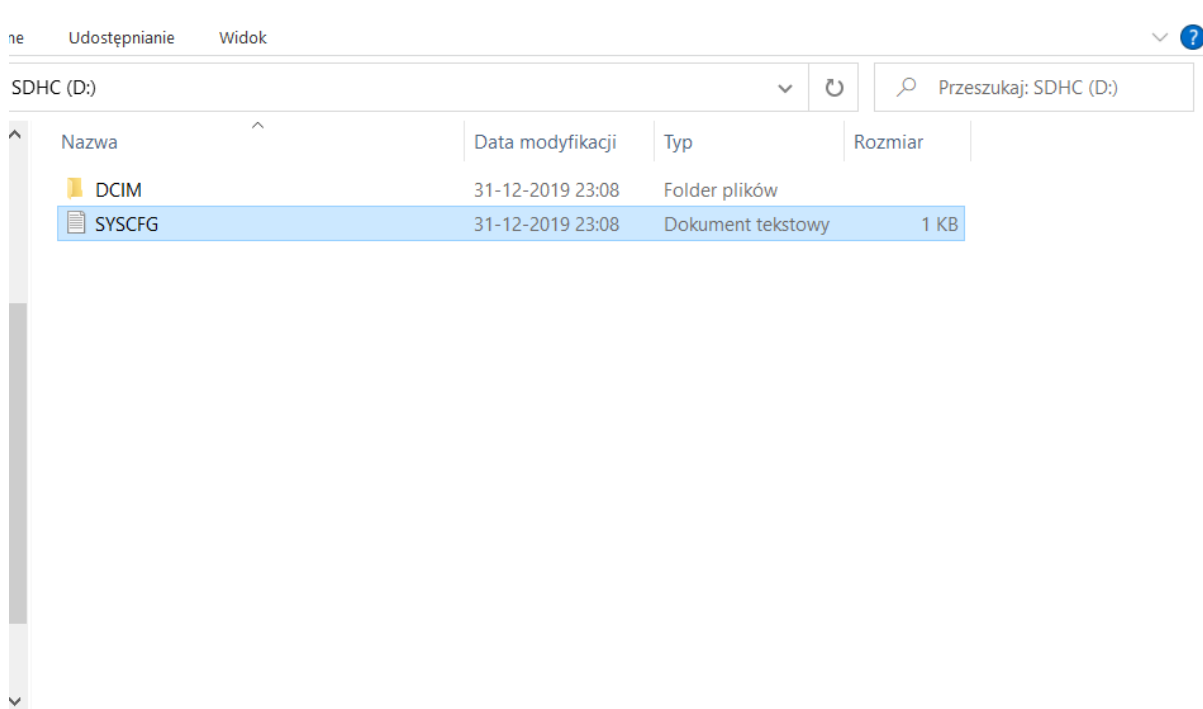

Możemy zmienić poszczególne funkcje kamery zmieniając cyfrę odpowiednio 1,2 lub 3 w następujących parametrach:

UPDATE / ZMIANA USTAWIENÍ = 0

Wł. lub Wył. aktualizacji ustawień. Aby zmienić poszczególne ustawienia należy zmienić wartość na 1. Kiedy system zaciągnie aktualizację, automatycznie zmieni wartość na 0.

MODE / TRYB PRACY = 3

Ustawienie trybu pracy fotopułapki. Zdjęcia = 1/ Video = 2 /Zdjęcie+Video = 3 (domyślnie) / Timelapse = 4

TIMELAPSE INTERVAL / INTERWAŁ TRYBU POKŁATKOWEGO = 1

Zdjęcia wykonywane co określony przedział czasu. 5 min. = 1 (domyślnie) / 30 min. = 2 / 60 min. = 3

PICTURE RESOLUTION / ROZDZIELCZOŚĆ = 1

Rozdzielczość zdjęć. 20Mpx = 1 (domyślnie) / 16Mpx = 2 / 12Mpx = 3

STILL_SHOT_NUM / SERIA = 1

Ilość zdjęć zrobionych w serii po wyzwoleniu. 1 zdjęcie = 1 (domyślnie) / 3 zdjęcia = 2 / 6 zdjęć = 3 / 9 zdjęć = 4

VIDEO_RESOLUTION / ROZDZIELCZOŚĆ = 1

Rozdzielczość video. 1080P = 1 (domyślnie) / 720P = 2 / VGA = 3

RECORDING_TIME / DŁUGOŚĆ VIDEO = 1

Długość nagrania video. 10 sek. = 1 (domyślnie) / 30 sek. = 2 / 60 sek. = 3 / 90 sek. = 4

PIR_DISTANCE / ZASIĘG PIR = 2

Ustawienie zasięgu wykrywania czujnika ruchu PIR. 13-15 metrów = 1 / 8-10 metrów = 2 (domyślnie) / 6-7 metrów = 3

RESPOND_INTERVAL / INTERWAŁ = 1

Czas uśpienia czujnika ruchu po wyzwoleniu. 1 sek. = 1 (domyślnie) / 5 sek. = 2 / 10 sek. = 3 / 30 sek. = 4 / 60 sek. = 5 / 5 min. = 6 / 10 min. = 7 / 30 min. = 8

CYCLE_WRITE / NADPISYWANIE = 0

Nadpisywanie najstarszych zdjęć po wypełnieniu karty pamięci. Wł. = 1 / Wył. = 0 (domyślnie)

AUDIO / DŹWIĘK = 0

Nagrywanie dźwięku. Wł. = 1 / Wył. = 0 (domyślnie)

DATETIME_FORMAT / FORMAT DATY = 1

Ustawienie formatu daty. Rok/Miesiąc/Dzień = 1 (domyślnie) / Dzień/Miesiąc/Rok = 2 / Miesiąc/Dzień/Rok = 3

DATETIME = 2020/01/01 13:27:52

Ustawienie czasu i godziny zgodnie z formatem: „Rok. Miesiąc. Dzień. Godziny:Minuty:Sekundy”

CAM_NAME / NAZWA KAMERY = CAM001

Ustawienie nazwy kamery.

Kiedy ustawiłeś odpowiednio parametry, należy zapisać plik **syscfg.dat**. Włóż ponownie kartę pamięci do fotopułapki (suwak w pozycji OFF). Kiedy przesuniesz włącznik na ON, kamera odczyta nową konfigurację.

Aktualizacja parametrów:

1. Upewnij się, że fotopułapka ma włożone baterie/akumulatory lub jest podłączona do innego źródła zasilania.
2. Przesuń suwak z pozycji „OFF” na „ON”. Fotopułapka się uruchomi, zaświeci się czerwona dioda. Należy poczekać aż zupełnie zgaśnie (3-5 sekund). Aktualizacja się zakończyła.
3. Pamiętaj, aby sformatować kartę pamięci lub usunąć plik aktualizacyjny.

5. Tryb pracy

Kiedy wszystkie ustawienia zostały wgrane pomyślnie, ponownie przesuń suwak z pozycji OFF na ON. Dioda podczerwieni zaświeci się tylko raz. Fotopułapka jest gotowa do pracy.

Dane techniczne

Przetwornik obrazu	3Mpx CMOS
Obiektyw	F=3.1, FOV=60°
Rozdzielczość zdjęć	max. 20Mpx
Rozdzielczość video	max. 1440x1080
Wbudowane diody podczerwieni	26 szt. diod IR 850nm
Zasięg diod IR	do 20m
Kąt widzenia czujnika ruchu PIR	90°
Karta pamięci	microSD do 32GB
Czas wyzwolenia	ok. 0,8 sek
Zasilanie	4xAA lub zewnętrzne 6V 1.5A
Tryb pracy	Zdjęcie / Video / Zdjęcie + Video
Zdjęcia seryjne	Tak
Interwał	Tak
Nadpisywanie	Tak
Wodoszczelność	IP65
Temperatura pracy	-10°C do 50°C
Wymiary	10,5 x 8,5 x 4 cm
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS

Uwagi końcowe

W związku z charakterem urządzeń elektronicznych jakimi są fotopułapki, dużą ilością bardzo zbliżonych do siebie modeli i często wprowadzanymi zmianami, ulepszeniami i aktualizacjami ich oraz oprogramowania, niektóre parametry, dane i opisy w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. W razie wystąpienia wątpliwości prosimy o informację.

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności lub problemów zachęcamy do kontaktu:

730 261 300

sklep@dzikaknieja.pl

Dodatkowe informacje, ciekawostki i porady związane z działaniem i ustawieniami fotopułapek znajdują Państwo na naszej stronie www.dzikaknieja.pl