

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI


RD1005




Przed rozpoczęciem korzystania z kamery prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.

Ważne informacje bezpieczeństwa

- Wkładaj i wyciągaj baterie oraz kartę SD tylko przy wyłączonej fotopułapce.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło/wiązkę laserową.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych wysokiej jakości, aby nie doszło do ich wycieku/korozji. Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją pokazaną na obudowie urządzenia.
- Jakakolwiek forma samodzielnej modyfikacji urządzenia jest niedozwolona (w tym rozkręcanie fotopułapki). Może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem bądź innych niebezpieczeństw i będzie skutkować utratą gwarancji.
- Nie zaleca się przeprowadzania samodzielnej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Może to skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji. Zanik zasilania podczas aktualizacji może spowodować uszkodzenie fotopułapki.
- Używanie fotopułapki niezgodnie z prawem lokalnym jest zabronione.
- Należy używać fotopułapki zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z normami i obyczajami w danym miejscu. Używanie fotopułapki w sposób naruszający dobra innej osoby jest zabronione.
- Nie należy ustawiać kamery frontem do mocnego źródła światła, takiego jak słońce, lampa itp. ponieważ może to zakłócać jej pracę i prowadzić do uszkodzenia.
- Nie należy ustawiać kamery blisko źródeł ciepła i zimna ponieważ może to zakłócać jej pracę i prowadzić do uszkodzenia.
- Fotopułapki nie są urządzeniami w pełni szczelnymi i wodoodpornymi. Przy ich montażu należy unikać miejsc, gdzie będą one narażone na bezpośredni kontakt z wodą oraz o podwyższonej wilgotności. Przed montażem należy zabezpieczyć/zaizolować miejsca szczególnie narażone na kontakt z wodą (gniazda antenowe, gniazda zasilania, połączenia, złącza, itp.).

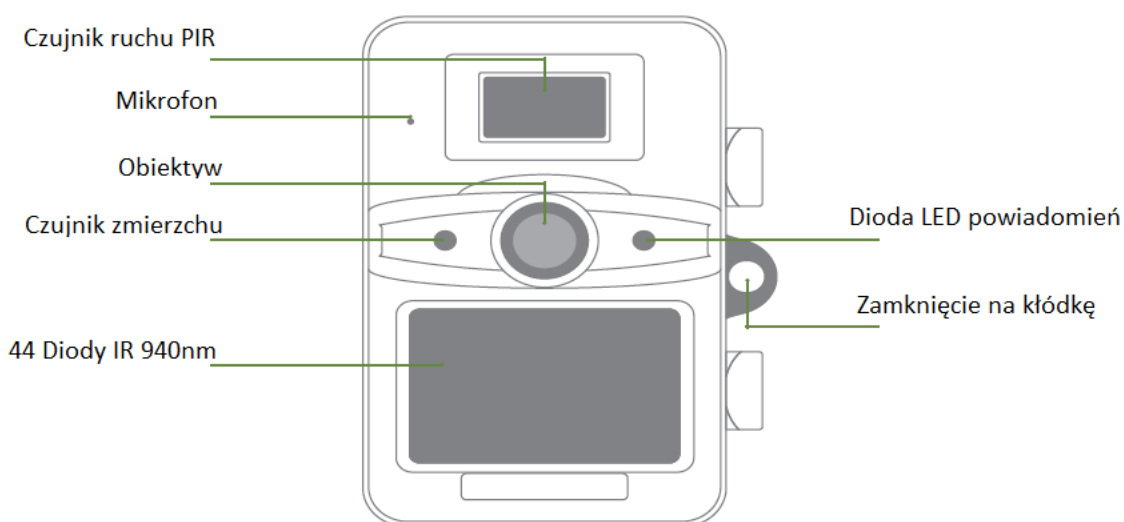

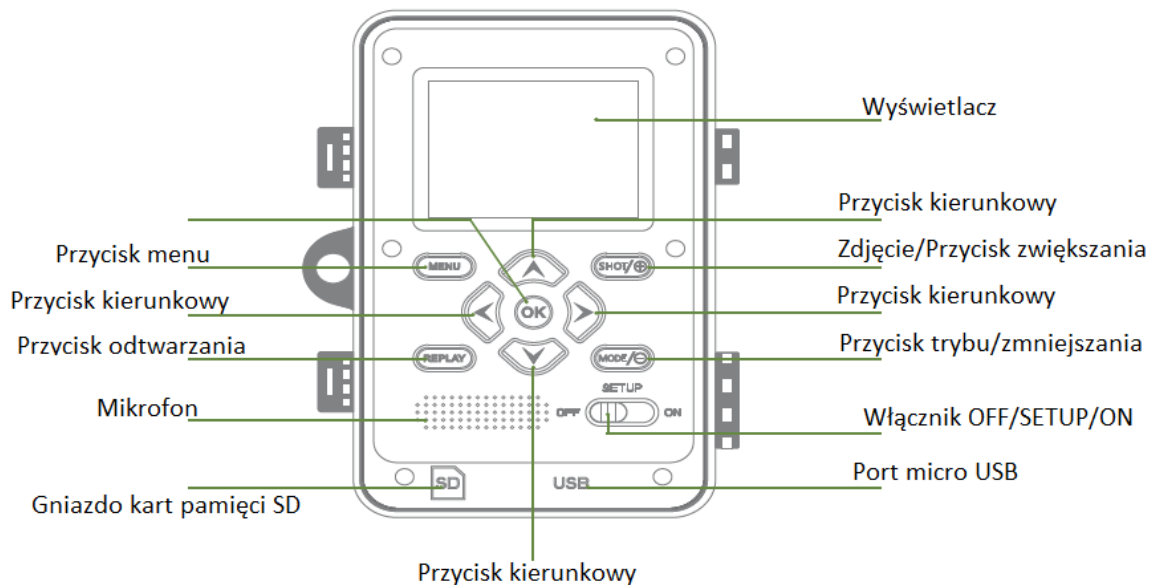

Uruchomienie urządzenia

1. Zasilanie

Przed rozpoczęciem pracy należy włożyć do fotopułapki 8 sztuk, dobrej jakości, takich samych baterii/akumulatorków AA zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu lub podłączyć ją do zewnętrznego, stabilnego źródła zasilania 6V 2A. Gdy używane jest zasilanie zewnętrzne zaleca się usunięcie baterii, aby uniknąć ich wylania. **Uwaga!** Należy użyć prawidłowej polaryzacji załącza do zewnętrznego zasilania!

Użycie różnych baterii może spowodować ich wylanie i w efekcie uszkodzenie fotopułapki, co finalnie spowoduje także utratę gwarancji.

Pamiętaj, że od rodzaju i mocy zasilania może zależeć między innymi siła doświetlenia zdjęć w nocy.

2. Karta pamięci

Następnie należy włożyć kartę pamięci SD (do 32GB) do gniazda kart pamięci u dołu fotopułapki trzymając kartę tak by wkładać ją prawym ściętym rogiem najpierw (zgodnie z oznaczeniami na obudowie). Należy włożyć ją aż nastąpi charakterystyczne kliknięcie. Aby urządzenie działało poprawnie, należy używać kart pamięci dobrej jakości i dużej szybkości.

Aby wyciągnąć kartę pamięci, należy ją nacisnąć, po czym karta wysunie się częściowo z gniazda i wtedy można ją wyciągnąć.

3. Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić fotopułapkę w trybie konfiguracji należy przesunąć suwak włącznika na pozycję SETUP. Ekran urządzenia włączy się.

Suwak posiada 3 pozycje:


OFF – urządzenie jest wyłączone

TEST – urządzenie jest włączone w trybie konfiguracji – ekran kamery jest aktywny. Możemy w tym trybie zmieniać niektóre parametry działania fotopułapki za pomocą dołączonego pilota.

Przejście w ten tryb z trybu ON może zająć dłuższą chwilę, ponieważ kamera musi zakończyć wykonywane akcje.

ON – urządzenie jest włączone w trybie pracy – po przesunięciu suwaka na pozycję ON, ekran kamery wyłączy się a czerwona dioda z przodu fotopułapki będzie migać przez ok. 5 sekund. Po tym czasie urządzenie zacznie pracę.

Zalecane jest sformatowanie karty pamięci po włożeniu jej do urządzenia.

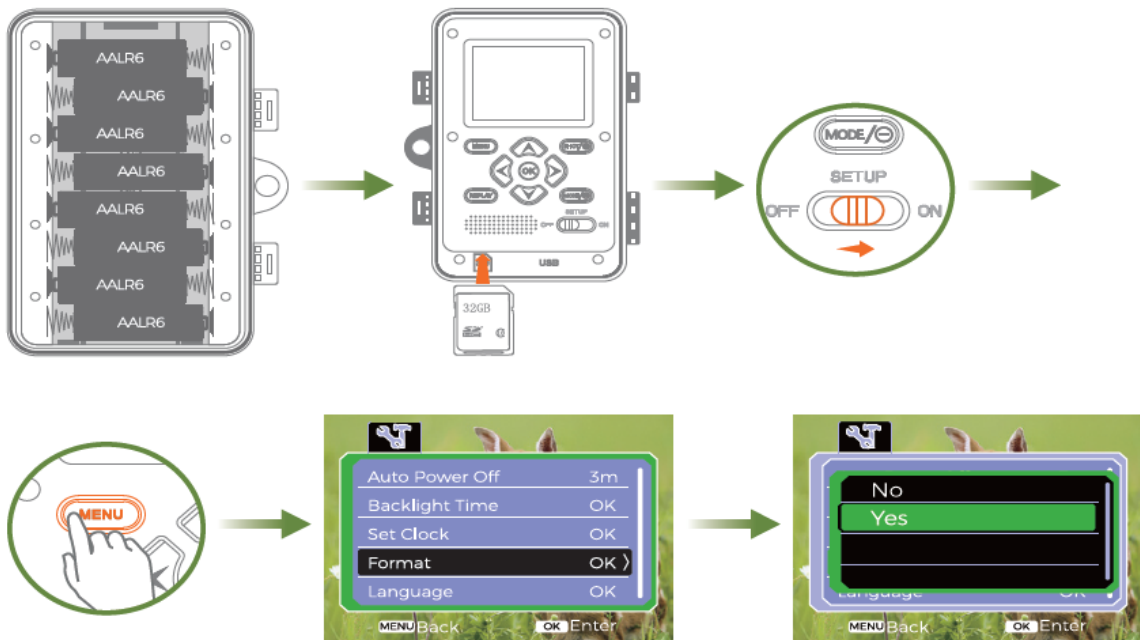

Menu ustawień fotopułapki

Aby wejść do menu ustawień fotopułapki należy włączyć urządzenie w tryb konfiguracji (SETUP) i nacisnąć przycisk Menu w panelu sterowania.

Poruszanie po menu ustawień odbywa się za pomocą przycisków \uparrow / \downarrow , a po liście parametrów do modyfikacji przyciskami \leftarrow / \rightarrow . W celu modyfikacji danego parametru należy zatwierdzić jego wybór przyciskiem OK. Edytowanie parametru odbywa się przy użyciu przycisków strzałek, a zatwierdzanie przy użyciu przycisku OK. Aby powrócić do wyboru zakładki na górnym panelu należy ponownie wcisnąć przycisk strzałki w lewo \leftarrow . Powrót do ekranu głównego fotopułapki przyciskiem Menu.

Parametr	Opis funkcji
Mode/Tryb pracy	Zdjęcie/Video/Zdjęcie+Video/Timer still (timer zdjęć)/Timer video – ustawienie trybu pracy fotopułapki. W przypadku funkcji Timer still/Timer video czujnik PIR jest wyłączony, zdjęcie lub film są wywoływane co określony czas.
Photo size/Rozmiar zdjęcia	16/12/8/5/2/0,5 Mpx – rozdzielczość zdjęć
Video Size/Rozmiar video	1080p/720p/WVGA/VGA – rozdzielczość video
Picture No/Sekwencja zdjęć	1/2/3 zdjęć – ilość zdjęć zrobionych w serii po wyzwoleniu
Video Lengt/Długość video	10s-59s – długość nagrania video
Interval/Opóźnienie	5s-60min – czas uśpienia czujnika ruchu po wyzwoleniu

Shutter/Czas otwarcia migawki	1/15 – wysoka czułość w nocy; rozmycie obiektu jest oczywiste, gdy porusza się bardzo szybko 1/20 – średnia czułość w nocy; mniejsze rozmycie przy szybko przemieszczającym się obiekcie 1/30 – niska czułość w nocy; rozmycie nieznaczne przy szybko przemieszczającym się obiekcie
Time stamp/Znacznik czasu	Wł./Wył. – data, czas, temperatura i faza księżyca będą widoczne na każdym zarejestrowanym zdjęciu i pliku wideo
Time switch/Timer	Wł./Wył. – ustawienie przedziału czasowego w jakim urządzenie ma pracować
Password/Hasło	Możliwość ustawienia hasła dostępu do urządzenia. Uwaga! – należy zapamiętać hasło!
Serial No/Numer seryjny	Możliwość nadania 4-cyfrowego numeru, który będzie widoczny na zdjęciach
Flash Light/Diody LED	Auto/Wysoka/Niska – Ustawienie jasności diod podczerwieni
Volume rec/Nagrywanie dźwięku	Wł./Wył.
Volume play/Głośność odtwarzania	Niska/Normalna/Wysoka
Set clock/Zegar	Ustawienie daty i godziny
Auto power off/Automatyczne wyłączenie	3/5/10 min. – ustawienie czasu, po którym kamera wyłączy się nieużywany w trybie SETUP
Backlight timer/Zegar podświetlenia	1/3/5 min./Wył. – czas, po którym ekran kamery wyłączy się nieużywany w trybie SETUP
Format	Formatowanie karty pamięci. Uwaga! – usunie to wszystkie pliki z karty pamięci!
Language/Język	Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski etc.
Default set/Ustawienia domyślne	Przywrócenie ustawień domyślnych foteopułapki
Fw Version/Wersja	Informacje techniczne o urządzeniu
Fw update/Aktualizacja	Aktualizacja oprogramowania - niezalecane

Dane techniczne

Obiektyw	FOV=49° (Kąt widzenia)
Rozdzielczość zdjęć	max. 16Mpx
Rozdzielczość video	1920x1080 (30kl/s)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wbudowane diody podczerwieni	44 szt. diod IR 940nm – niewidzialne dla ludzkiego oka
Zasięg diod IR	do 20m
Zasięg czujnika ruchu PIR	do 20m, z regulacją czułości
Kąt czujnika PIR	ok. 40°
Karta pamięci	SD/SDHC do 32GB
Czas wyzwolenia	ok. 0,4s

Zasilanie	6xAA lub zewnętrzne 6V 2A
Wodoszczelność	IP66
Temperatura pracy	-20°C do 50°C
Wymiary	155 x 101 x 73 mm
Certyfikaty	FC, CE, RoHS

Środowisko

Baterie, akumulatory, urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli nie postępuje się z nimi właściwie.

Nie wyrzucaj zużytych baterii, akumulatorów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych do śmietnika. Urządzenia takie są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci (patrz poniżej) i należy oddać je do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów.



Uwagi końcowe

W związku z charakterem urządzeń elektronicznych jakimi są fotoruśki, dużą ilością bardzo zbliżonych do siebie wersji i często wprowadzanymi zmianami, ulepszeniami i aktualizacjami ich oraz oprogramowania, niektóre parametry, dane i opisy w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. W razie wystąpienia wątpliwości prosimy o informację.

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności lub problemów zachęcamy do kontaktu:
telefon: 730 261 300 / e-mail: sklep@dzikaknieja.pl

Dodatkowe informacje, ciekawostki i porady związane z działaniem i ustawieniami fotoruśki znajdują Państwo na stronie www.dzikaknieja.pl