

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI

TUYA808



Przed rozpoczęciem korzystania z kamery prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.

Ważne informacje bezpieczeństwa

- Wkładaj i wyciągaj baterie, kartę SIM oraz kartę SD tylko przy wyłączonej fotopułapce.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło/wiązkę laserową.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych wysokiej jakości, aby nie doszło do ich wycieku/korozji. Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją pokazaną na obudowie urządzenia.
- Jakakolwiek forma samodzielnej modyfikacji urządzenia jest niedozwolona (w tym rozkręcanie fotopułapki). Może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem bądź innych niebezpieczeństw i będzie skutkować utratą gwarancji.
- Nie zaleca się przeprowadzania samodzielnej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Może to skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji. Zanik zasilania podczas aktualizacji może spowodować uszkodzenie fotopułapki.
- Używanie fotopułapki niezgodnie z prawem lokalnym jest zabronione.
- Należy używać fotopułapki zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z normami i obyczajami w danym miejscu. Używanie fotopułapki w sposób naruszający dobra innej osoby jest zabronione.
- Nie należy ustawiać kamery frontem do mocnego źródła światła, takiego jak słońce, lampa itp. ponieważ może to zakłócać jej pracę i prowadzić do uszkodzenia.
- Nie należy ustawiać kamery blisko źródeł ciepła i zimna ponieważ może to zakłócać jej pracę i prowadzić do uszkodzenia.
- Fotopułapki nie są urządzeniami w pełni szczelnymi i wodoodpornymi. Przy ich montażu należy unikać miejsc, gdzie będą one narażone na bezpośredni kontakt z wodą oraz o podwyższonej wilgotności. Przed montażem należy zabezpieczyć/zaizolować miejsca szczególnie narażone na kontakt z wodą (gniazda antenowe, gniazda zasilania, połączenia, złącza, itp.).

W zestawie



- 1 x fotopułapka TUYA808
- 1 x antena 4G
- 1 x pasek montażowy
- 1 x kabel USB
- 1 x pęseta
- 1 x instrukcja obsługi

Uruchomienie urządzenia

1. Aplikacja

Pobierz aplikację 'Smart Life'. Załóż konto i aktywuj swoje urządzenie zgodnie z instrukcjami na ekranie.



2. Zasilanie

Przed rozpoczęciem pracy należy włożyć do fotopułapki 8 sztuk, dobrej jakości, takich samych baterii/akumulatorków AA zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu lub podłączyć ją do zewnętrznego, stabilnego źródła zasilania 12V 1A. Gdy używane jest zasilanie zewnętrzne zaleca się usunięcie baterii, aby uniknąć ich wylania. **Uwaga!** Należy użyć prawidłowej polaryzacji załącza do zewnętrznego zasilania!

Użycie różnych baterii może spowodować ich wylanie i w efekcie uszkodzenie fotopułapki, co finalnie spowoduje także utratę gwarancji.

Pamiętaj, że od rodzaju i mocy zasilania może zależeć między innymi siła doświetlenia zdjęć w nocy.

3. Karta pamięci

Następnie należy włożyć kartę pamięci microSD (do 256GB) do gniazda kart pamięci u dołu fotopułapki trzymając kartę tak by wkładać ją prawym ściętym rogiem najpierw (zgodnie z oznaczeniami na obudowie). Należy włożyć ją aż nastąpi charakterystyczne kliknięcie. Aby urządzenie działało poprawnie, należy używać kart pamięci dobrej jakości i dużej szybkości. Aby wyciągnąć kartę pamięci, należy ją nacisnąć, po czym karta wysunie się częściowo z gniazda i wtedy można ją wyciągnąć.

Uwaga! Zalecane użycie karty pamięci do max. 32GB.

4. Karta SIM

Aby korzystać z możliwości przesyłania zdjęć i zdalnego sterowania fotopułapką należy także włożyć kartę SIM pracującą w sieci 4G (bez kodu PIN) do gniazda kart SIM z dołu urządzenia.

5. Antena

U góry kamery należy przykręcić antenę, aby korzystać z funkcji GSM. W przypadku nie przykręcenia anteny należy zabezpieczyć gniazdo antenowe przed działaniem czynników zewnętrznych.



6. Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić fotopułapkę w trybie konfiguracji należy przesunąć suwak włącznika na pozycję TEST. Ekran urządzenia włączy się.

Suwak posiada 3 pozycje:

OFF – urządzenie jest wyłączone

TEST – urządzenie jest włączone w trybie konfiguracji – ekran kamery jest aktywny. Możemy w tym trybie zmieniać niektóre parametry działania fotopułapki. Przejście w ten tryb z trybu ON może zająć dłuższą chwilę, ponieważ kamera musi zakończyć wykonywane akcje.

ON – urządzenie jest włączone w trybie pracy – po przesunięciu suwaka na pozycję ON, ekran kamery wyłączy się, a czerwona dioda z przodu fotopułapki będzie migać przez ok. 10 sekund. Po tym czasie urządzenie zacznie pracę.

7. Konfiguracja APN


Gdy fotopułapka nie ma połączenia z siecią:



Zdarza się, gdy fotopułapka nie rozpozna ustawień APN na karcie SIM. Wyjmij kartę pamięci z kamery, włóż do komputera. Znajdziesz utworzony na niej plik o nazwie „tmp_apnuser”.

Otwórz go, uzupełnij formularz poprawnymi informacjami IMSI i APN (poprawny IMSI karty SIM znajdziesz w lewym górnym rogu na wyświetlaczu fotopułapki). Jeśli numer konta i hasło są puste, mogą tak pozostać. Zapisz plik na karcie SD i włóż do fotopułapki, zrestartuj ją.

Uwaga! Nie zmieniaj nazwy pliku, nie formatuj karty po poprawnym zapisaniu pliku.

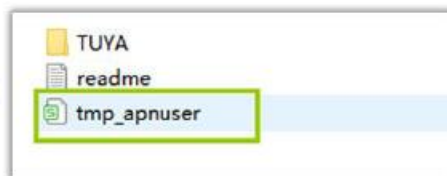

imsi	apn	username	password	timezone	operators	country	auth
52505	bicsapn			8			0

8. Połączenie urządzenia z aplikacją

- W trybie TEST możesz zmienić ustawienia według własnych preferencji.
- Gdy kamera poprawnie wyświetla połączenie z siecią, posiada sygnał, możemy dodać fotonapkę do aplikacji skanując kod QR.
- W aplikacji, na ekranie głównym, kliknij 'Dodaj urządzenie' lub '+' w prawym górnym rogu. Możesz wybrać 'Outdoor Travel' -> '4G Camera', albo zeskanować kod używając ikony w prawym górnym rogu.




- Gdy na fotonapce poprawnie wyświetlają się zasięgi, możemy zeskanować kod QR. Naciśnij 'MENU' -> 'Sieć' (Network) -> 'ID urządzenia' (Device ID), kod QR się wyświetli.





- Gdy na aplikacji pojawi się poniższy komunikat, urządzenie zostało poprawnie dodane. Możesz zmienić jego nazwę.

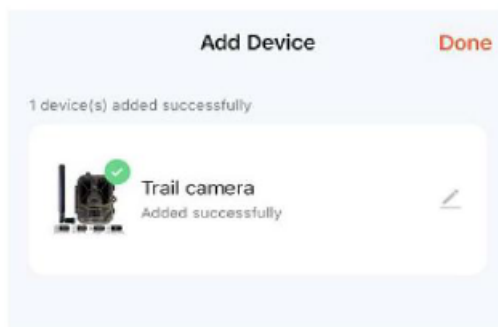

- Klikając w urządzenie możesz korzystać z różnych funkcji, również podglądu na żywo. Kliknij w przycisk funkcji w prawym górnym rogu, wejdź w panel ustawień, możesz zmieniać podstawowe funkcje.

