

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI


SG2060-K



Przed rozpoczęciem korzystania z kamery prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ważne informacje bezpieczeństwa

- Wkładaj i wyciągaj baterie, kartę SIM oraz kartę SD tylko przy wyłączonej fotopułapce.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło/wiązkę laserową.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych lub Li-Ion wysokiej jakości, aby nie doszło do ich wycieku/korozji. Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją na budowie.
- Jakakolwiek forma samodzielnej modyfikacji urządzenia jest niedozwolona (w tym rozkręcenie fotopułapki). Może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem bądź innych niebezpieczeństw i będzie skutkować utratą gwarancji.
- Nie zaleca się przeprowadzania samodzielnej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Może to skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji. Zanik zasilania podczas aktualizacji może spowodować uszkodzenie fotopułapki.
- Używanie fotopułapki niezgodnie z prawem lokalnym jest zabronione
- Należy używać fotopułapki zgodnie z normami i obyczajami w danym miejscu. Używanie fotopułapki w sposób naruszający dobra innej osoby jest zabronione.
- Nie wolno ustawiać kamery frontem do źródła światła takiego jak słońce, lampa itp.
- Nie wolno ustawiać kamery blisko źródeł ciepła i źródeł zimna.
- Nie należy podłączać fotopułapki do źródła zasilania o większym napięciu niż 6V. Grozi to jej bezpowrotnym uszkodzeniem.

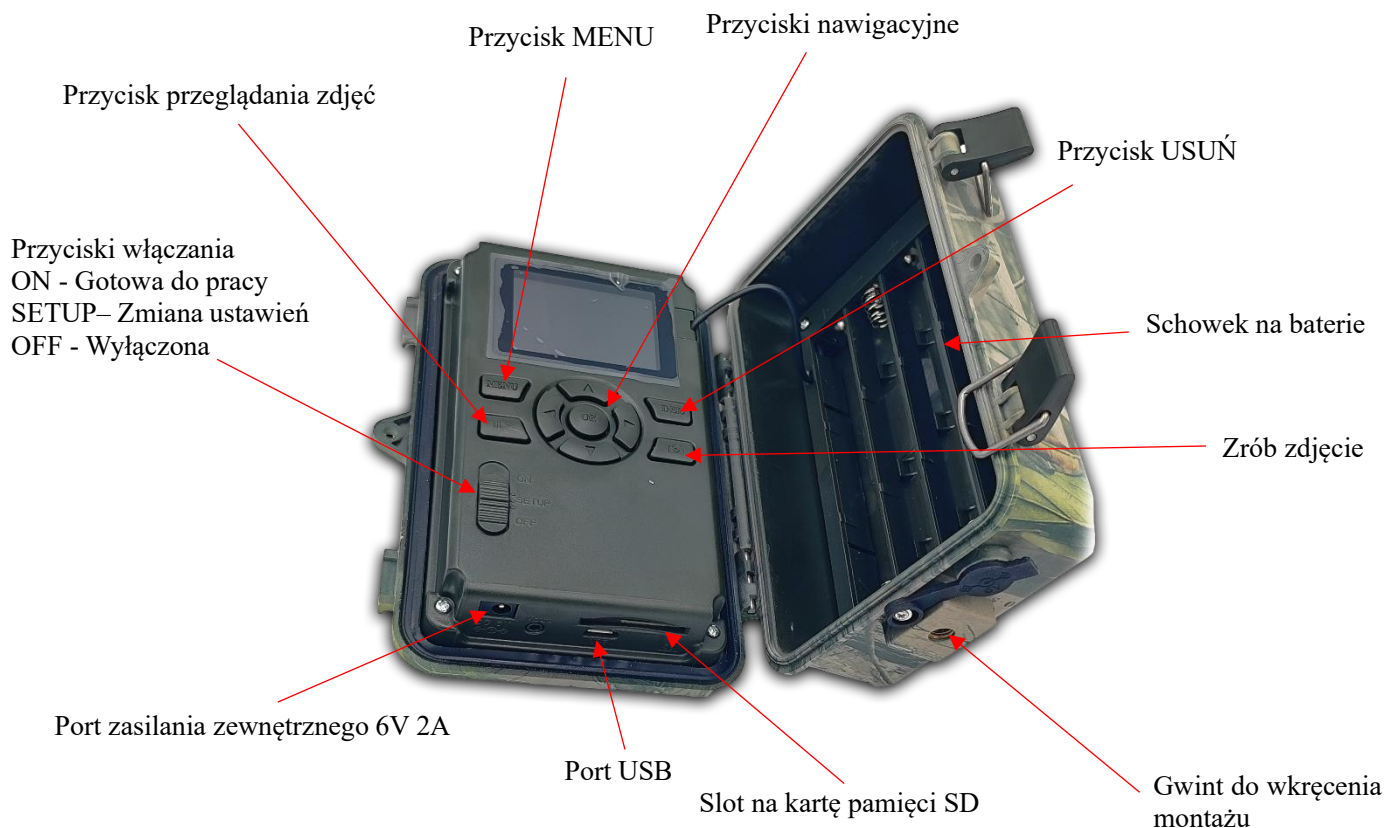

Uruchomienie urządzenia:

1. Zasilanie

Przed rozpoczęciem pracy należy włożyć do fotopułapki 8 dobrej jakości, **takich samych** baterii/akumulatorów AA.

Można również podłączyć ją do zewnętrznego, stabilnego źródła zasilania 6V i 2A.

Uwaga ! Należy użyć prawidłowej polaryzacji załącza!

Użycie różnych baterii może spowodować ich wylanie i w efekcie uszkodzenie fotopułapki, co finalnie spowoduje utratę gwarancji. Baterię/akumulatorki należy włożyć biegunami tak aby biegun ujemny dotykał sprężynki. Aby zdjęcia nocne były dobrze doświetlone należy używać kompletu 8szt. baterii/akumulatorków w pełni naładowanych.

2. Karta pamięci

Następnie należy włożyć kartę SD (do 32GB) do gniazda kart pamięci u dołu fotopułapki trzymając kartę tak by wkładać ją prawym ściętym rogiem najpierw. Należy włożyć aż nastąpi charakterystyczne kliknięcie. Aby urządzenie działało poprawnie należy używać kart pamięci dobrej jakości i dużej szybkości.

Nie należy używać kart microSD w adapterach, gdyż mogą powodować błędne działanie fotopułapki.

Aby wyciągnąć kartę pamięci należy ją nacisnąć, po czym karta wysunie się częściowo z gniazda i wtedy można ją wyciągnąć.

3. Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić fotopułapkę w trybie konfiguracji należy przesunąć suwak włącznika na pozycję SETUP. Ekran urządzenia włączy się.

Suwak posiada 3 pozycje:

OFF – urządzenie jest wyłączone

SETUP – urządzenie jest włączone w trybie konfiguracji – ekran kamery jest aktywny. Możemy w tym trybie zmienić niektóre parametry działania fotopułapki za pomocą klawiszy:

MENU – wejście w menu / powrót

Strzałki – poruszanie się

OK – potwierdzenie wyboru

ON – urządzenie jest włączone w trybie pracy – po przesunięciu suwaka na pozycję ON, ekran kamery wyłączy się a czerwona dioda z przodu fotopułapki będzie migać przez kilka sekund. Po tym czasie urządzenie zacznie pracę.

4. Ustawienia

Ustawień parametrów pracy urządzenia możemy dokonać w Menu fotopułapki

Camera Mode/Tryb kamery	Wybór trybu pracy fotopułapki: Photo – Same zdjęcia Video – Same filmy Pic+Video – Zdjęcia i filmy
Photo size/Rozmiar zdjęcia	Wybór rozdzielczości zdjęć 14M/25M/36M
Video size/Rozmiar wideo	Wybór rozdzielczości filmów: Full HD (1920x1080) HD (1280x720)
Photo burst/Seria zdjęć	Ilość zdjęć robionych na raz: 1/2/3 zdjęcia
Set Clock/Ustaw zegar	Ustawienie czasu i daty
Video length/Długość wideo	Długość nagrywanych filmów: 5-180 sekund
Time lapse	Zdjęcia cykliczne Wł./Wył. – ustawienie okresu czasu, co który, kamera będzie automatycznie robić zdjęcie/video.
PIR Trigger	Czułość czujnika ruchu PIR Low/Medium/High Mała/Średnia/Wysoka
PIR Interval/Interwał PIR	Wł./Wył. – ustawienie czasu opóźnienia czujnika ruchu – czas przez, który pozostanie nieaktywny po zrobieniu zdjęcia. 0 sekund – wyłącz
Work hour/Godziny pracy	Wł./Wył. - ustawienie przedziału godzin w których fotopułapka będzie aktywna.
Camera position/Pozycja kamery	Funkcja pozwala ustawić znacznik kamery (Od A do Z) ułatwiający rozróżnienie kamer w przypadku dostania zdjęć z kilku kamer jednocześnie.
Language/Język	Wybór języka fotopułapki
Recycle storage/Rejestracja w pętli	Wł./Wył. – nadpisywanie najstarszych zdjęć po zapełnieniu karty pamięci.
Format SD/Formatuj SD	Usunięcie wszystkich danych z karty SD, w tym także zdjęć i filmów.
Default set/Ustaw domyślne	Przywrócenie ustawień domyślnych fotopułapce
Version/Wersja	Możliwość sprawdzenia wersji oprogramowania i numeru IMEI fotopułapki

Tryb podglądu zdjęć / filmów

Aby ręcznie wykonać zdjęcie należy nacisnąć przycisk **OK na pilocie** będąc w trybie **SETUP**.
Aby obejrzeć na fotopułapce zarejestrowane zdjęcia oraz filmy z poziomu ekranu głównego należy w trybie ustawień (TEST) nacisnąć przycisk OK/PLAY. Poruszanie się po trybie podglądu zdjęć za pomocą przycisków strzałek. Aby odtworzyć należy nacisnąć OK.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	14MP Color CMOS
Obiektyw	F/NO=2.4, Pole widzenia = 57*
Rozdzielczość zdjęć	14/25/36MP
Rozdzielczość video	FHD (1920x1080), HD (1280x720)
Wbudowany wyświetlacz	2" LCD
Wbudowane diody podczerwieni	40 diód 940nm
Zasięg diod IR	do 27m
Karta pamięci	SD do 32 GB
Czujnik ruchu PIR	do 30m, z regulacją czułości
Tryb pracy	Zdjęcie / Video / Zdjęcie + Video
Długość filmu video	05-180 sekund
Zdjęcia seryjne	Tak
Czas wyzwolenia	1,2 sekundy
Zdjęcia cykliczne	Tak
Zasilanie	8xAA lub 6V 2A zewnętrzne
Wodoszczelność	IP66
Wymiary	140x80x50mm
Waga	250g
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS

Uwagi końcowe

W związku z charakterem urządzeń elektrycznych jakimi są fotopułapki niektóre parametry, dane i opisy w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. W razie wystąpienia wątpliwości prosimy o informację.

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności lub problemów zachęcamy do kontaktu: 730 261 300 sklep@dzikaknieja.pl