INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI


KH661




Przed rozpoczęciem korzystania z kamery prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ważne informacje bezpieczeństwa

1. Wkładaj i wyciągaj baterie oraz kartę SD tylko przy wyłączonej fotopułapce.
2. Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło/wiązkę laserową.
3. Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych lub Li-Ion wysokiej jakości, aby nie doszło do ich wycieku/korozji. Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją na budowie.
4. Jakakolwiek forma samodzielnej modyfikacji urządzenia jest niedozwolona (w tym rozkręcenie fotopułapki). Może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem bądź innych niebezpieczeństw i będzie skutkować utratą gwarancji.
5. Nie zaleca się przeprowadzania samodzielnej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Może to skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji. Zanik zasilania podczas aktualizacji może spowodować uszkodzenie fotopułapki.
6. Używanie fotopułapki niezgodnie z prawem lokalnym jest zabronione
7. Należy używać fotopułapki zgodnie z normami i obyczajami w danym miejscu. Używanie fotopułapki w sposób naruszający dobra innej osoby jest zabronione.
8. Nie wolno ustawiać kamery frontem do źródła światła takiego jak słońce, lampa itp.
9. Nie wolno ustawiać kamery blisko źródeł ciepła i źródeł zimna.
10. Nie należy podłączać fotopułapki do źródła zasilania o większym napięciu niż 6V. Grozi to jej bezpowrotnym uszkodzeniem.

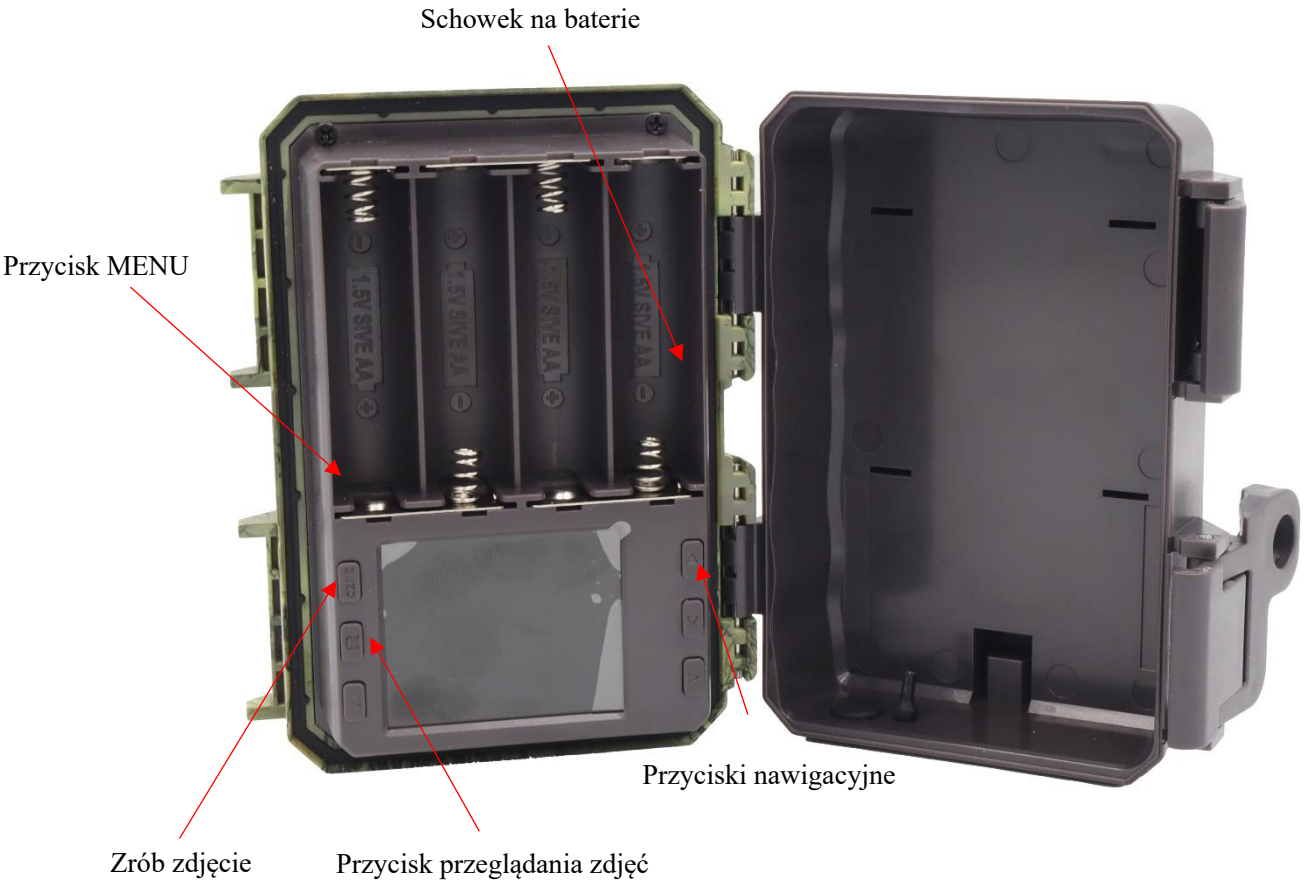

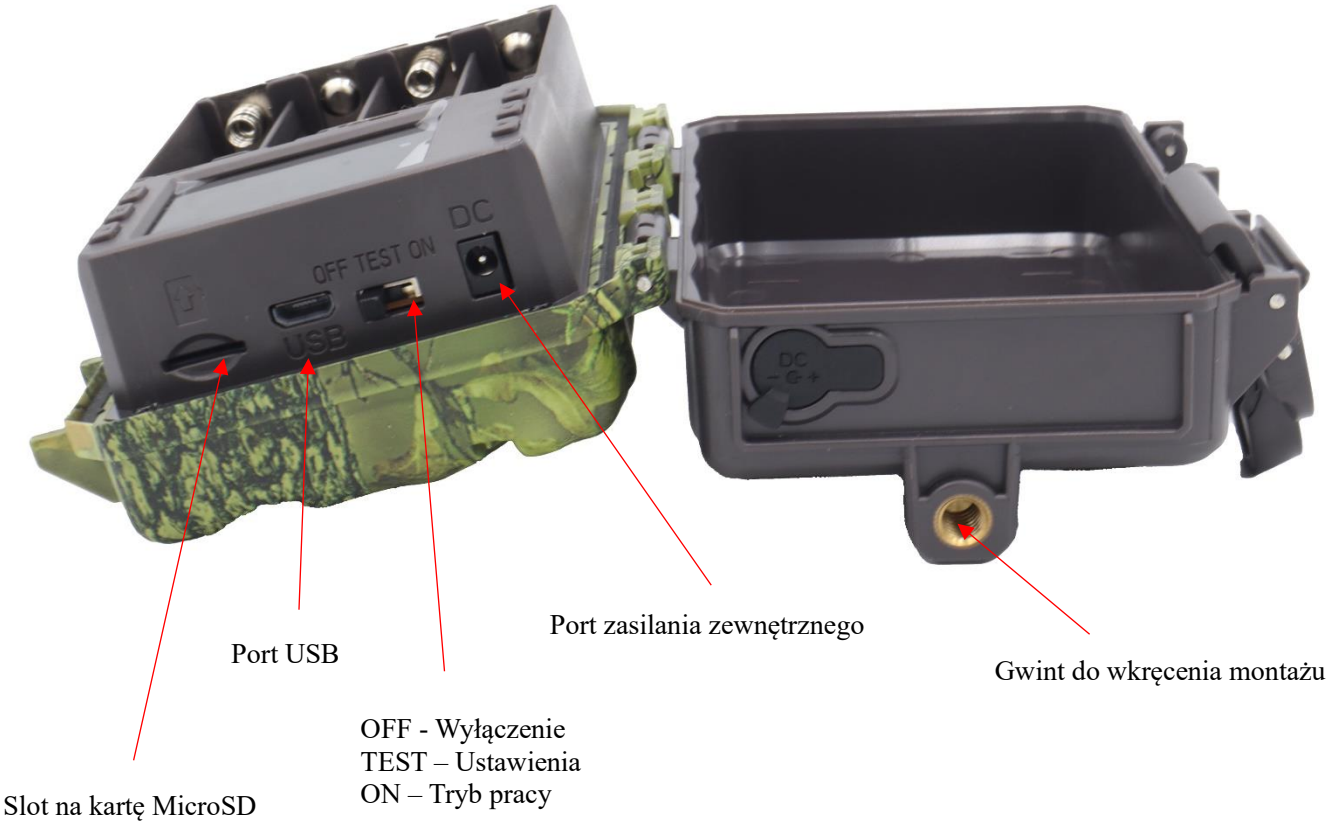

Uruchomienie urządzenia:

Zasilanie

Przed rozpoczęciem pracy należy włożyć do fotopułapki 4 dobrej jakości, **takich samych** baterii/akumulatorków AA.
Można również podłączyć ją do zewnętrznego, stabilnego źródła zasilania 6V i 2A.

Uwaga ! Należy użyć prawidłowej polaryzacji załącza!
Użycie różnych baterii może spowodować ich wylanie i w efekcie uszkodzenie fotopułapki, co finalnie spowoduje utratę gwarancji. Baterię/akumulatorki należy włożyć biegunami tak aby biegun ujemny dotykał sprężynki. Aby zdjęcia nocne były dobrze doświetlone należy używać kompletu 8szt. baterii/akumulatorków w pełni naładowanych.

Karta pamięci

Następnie należy włożyć kartę microSD (do 64GB) do gniazda kart pamięci u dołu fotopułapki trzymając kartę tak by wkładać ją prawym ściętym rogiem najpierw. Należy włożyć aż nastąpi charakterystyczne kliknięcie. Aby urządzenie działało poprawnie należy używać kart pamięci dobrej jakości i dużej szybkości.

Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić fotopułapkę w trybie konfiguracji należy przesunąć suwak włącznika na pozycję SETUP. Ekran urządzenia włączy się.
Suwak posiada 3 pozycje:

OFF – urządzenie jest wyłączone
SETUP – urządzenie jest włączone w trybie konfiguracji – ekran kamery jest aktywny. Możemy w tym trybie zmienić niektóre parametry działania fotopułapki za pomocą klawiszy:

MENU – wejście w menu / powrót
Strzałki – poruszanie się
OK – potwierdzenie wyboru

ON – urządzenie jest włączone w trybie pracy – po przesunięciu suwaka na pozycję ON, ekran kamery wyłączy się a czerwona dioda z przodu fotopułapki będzie migać przez kilka sekund. Po tym czasie urządzenie zacznie pracę.

Tryb podglądu zdjęć / filmów

Aby ręcznie wykonać zdjęcie należy nacisnąć przycisk **OK na pilocie** będąc w trybie **SETUP**.

Aby obejrzeć na fotopułapce zarejestrowane zdjęcia oraz filmy z poziomu ekranu głównego należy w trybie ustawień (TEST) nacisnąć przycisk OK/PLAY. Poruszanie się po trybie podglądu zdjęć za pomocą przycisków strzałek. Aby odtworzyć należy nacisnąć OK.

Ustawienia

Ustawień parametrów pracy urządzenia możemy dokonać w Menu fotopułapki:

Mode/Tryb kamery	Wybór trybu pracy fotopułapki: Photo – Same zdjęcia Video – Same filmy Photo+Video – Zdjęcia i filmy
Photo size/Rozmiar zdjęcia	Wybór rozdzielczości zdjęć 20M/16M/14M/8M/5M/3M/1M
Video size/Rozmiar Wideo	Wybór rozdzielczości filmów: 1080P Full HD/720P HD/ VGA

Capture number/Seria zdjęć	Ilość zdjęć robionych na raz: 1/2/3 zdjęcia
Set Clock/Ustaw zegar	Ustawienie czasu i daty
Video length/Długość wideo	Długość nagrywanych filmów: 1-60 sekund
Audio Recording/Nagrywanie dźwięku	Wł/Wył – Nagrywanie dźwięku
Time lapse	Zdjęcia cykliczne Wł./Wył. – ustawienie okresu czasu, co który, kamera będzie automatycznie robić zdjęcie/video.
PIR Level	Czułość czujnika ruchu PIR Low/Medium/High Mała/Średnia/Wysoka
PIR Interval/Interwał PIR	Wł./Wył. – ustawienie czasu opóźnienia czujnika ruchu – czas przez, który pozostanie nieaktywny po zrobieniu zdjęcia. 0 sekund – wyłącz
Timer setting/Godziny pracy	Wł./Wył - ustawienie przedziału godzin w których fotopułapka będzie aktywna.
Camera name/Numer kamery	Funkcja pozwala ustawić znacznik kamery (od 1-9) ułatwiający rozróżnienie kamer w przypadku dostania zdjęć z kilku kamer jednocześnie.
Security Code/Hasło	Możliwość zabezpieczenia fotopułapki hasłem.
Language/Język	Wybór języka fotopułapki
Recycle storage/Rejestracja w pętli	Wł./Wył. – nadpisywanie najstarszych zdjęć po zapełnieniu karty pamięci.
Format/Formatuj SD	Usunięcie wszystkich danych z karty SD, w tym także zdjęć i filmów.
Default set/Ustaw domyślne	Przywrócenie ustawień domyślnych fotopułapce
Software/Wersja	Sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu	1MP CAMOS
Obiektyw	F=2.0 FOV=60, Auto IR-Cut
Wbudowany wyświetlacz	2” TFT LCD
Rozdzielczość Zdjęć	20MP/16MP/12MP/8MP/4MP/2MP/1MP
Rozdzielczość Video	1080P/720P/WVGA/VGA
Wbudowane diody podczerwieni	22 diody 850nm
Zasięg diod IR	do 20 metrów
Kąt detekcji czujnika ruchu	60°
Karta pamięci	SD do 64 GB
Czujnik ruchu PIR	do 20m, z regulacją czułości
Tryb pracy	Zdjęcie / Video / Zdjęcie + Video
Długość filmu video	05-180 sekund
Zdjęcia seryjne	Tak
Czas wyzwolenia	0,2 sekundy
Zdjęcia cykliczne	Tak
Zasilanie	4xAA lub 6V 2A zewnętrzne
Wodoszczelność	IP66
Wymiary	116x89x63mm
Waga	190g
Certyfikaty	CE, FCC, RoHs

Uwagi końcowe

W związku z charakterem urządzeń elektrycznych jakimi są fotopułapki niektóre parametry, dane i opisy w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. W razie wystąpienia wątpliwości prosimy o informację.

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności lub problemów zachęcamy do kontaktu: 730 261 300
sklep@dzikaknieja.pl