


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODSTRASZACZA – OPASKI

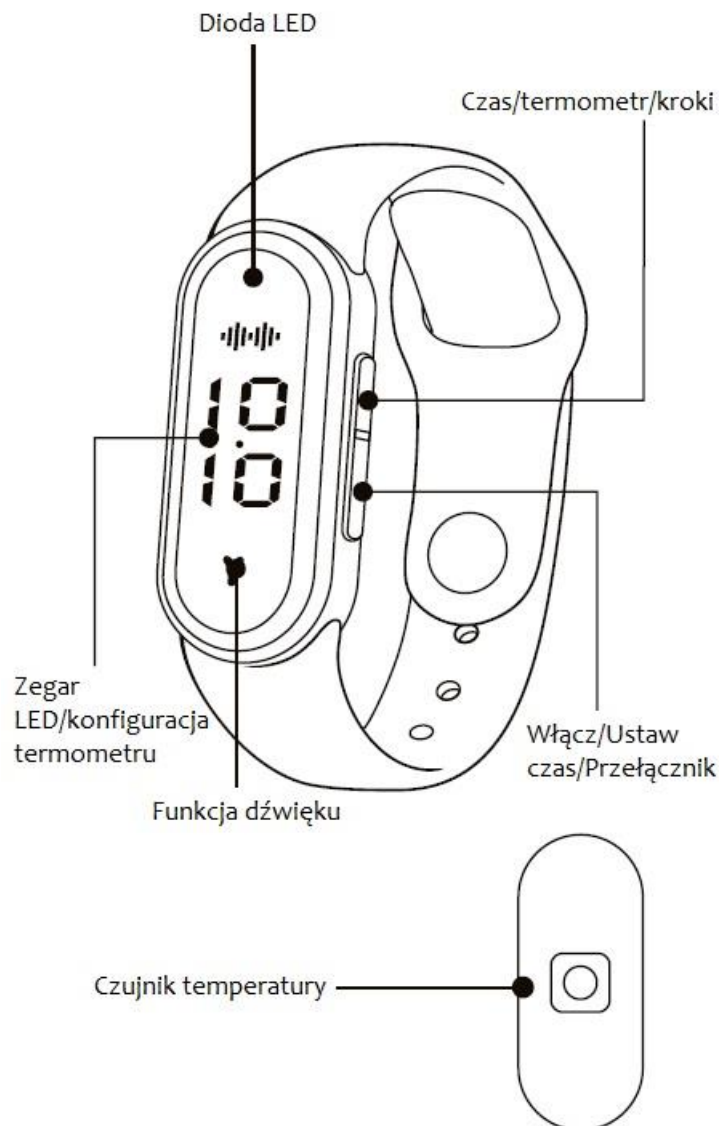

Ważne informacje

1. Produkt jest wyposażony mikroprocesor, który emituje fale ultradźwiękowe 360°, fale elektromagnetyczne i fale bioniczne. Wpływają one na system nerwowy i słuchowy komarów.
2. Opaskę należy nosić na nadgarstku. Nie należy przykrywać ubraniami działającej opaski.
3. Efektywny zasięg działania wynosi 5-10m². Wbudowana bateria wystarcza do 7 dni ciągłej pracy.

Funkcje

1. Naciśnij dolny boczny przycisk w celu uruchomienia działania opaski. Działanie odbywa się w trzech trybach:
 - **1 tryb (01)** (stała częstotliwość 62Hz) – dioda LED zaświeci się na niebiesko (ok. 2 sek.) i będzie mrugać co 10 sek. Przeznaczony do pracy na zewnątrz.
 - **2 tryb (02)** (zmienna częstotliwość 34Hz – 50 Hz – 154 Hz) – kliknij dwa razy, aby uruchomić; dioda LED zaświeci się na niebiesko (ok. 2 sek.) i będzie mrugać co 10 sek. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach.
 - **3 tryb (03)** (automatyczna przemienne częstotliwość 18,8KHz – 70KHz – kliknij trzy razy, aby uruchomić; dioda LED zaświeci się na niebiesko (ok. 2 sek.) i będzie mrugać co 10 sek. Tryb cichy wykorzystywany podczas snu.
2. Naciśnij cztery razy aby wyłączyć **(00)**. Niebieska dioda LED jest wyłączona, urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
3. Dioda LED zmienia kolor w zależności od funkcji:
 - **Czerwony** – ładowanie urządzenia: podłącz do kabla dołączonego do zestawu.
 - **Zielony** – ładowanie zakończone: odłącz kabel zasilania – urządzenie jest gotowe do pracy.
 - **Niebieski** – tryb pracy, dioda będzie mrugać co 10 sekund.
4. Metoda ustawiania zegara:

Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk 'Ustaw czas'. Naciskając górny przycisk (Czas/Termometr/Kroki) ustaw najpierw godzinę, potwierdź, zaczynają mrugać minuty – ustaw poprawnie minutnik i zatwierdź.

Aby wyświetlić godzinę, naciśnij górny przycisk. Ekran wyświetli ją przez 10 sekund i wróci do trybu czuwania

*jeżeli bateria wyładuje się do zera, konieczne będzie ponowne ustawienie czasu.
5. Termometr:

Aby uzyskać poprawny pomiar temperatury ciała, należy mieć założoną opaskę przez minimum 10 minut (styczność ze skórą). Aby odczytać pomiar należy trzykrotnie nacisnąć górny przycisk 'Czas/termometr/kroki' w stopniach Celsjusza. Lub czterokrotnie aby odczytać pomiar w Fahrenheitach.

Funkcja pomiaru temperatury służy tylko jako odniesienie. W zależności od warunków otoczenia mogą wystąpić odchylenia co do poprawności pomiaru. Produkt nie zastępuje medycznego termometru.
6. Krokomierz:


Naciśnij dwukrotnie górny przycisk 'Czas/termometr/kroki', aby wyświetlić liczbę zrobionych kroków. Wyświetlacz wskazuje najwyższą wartość 9999, potem urządzenie nalicza ponownie od 1, i automatycznie zeruje się po godzinie 00:00. Podczas opcji wyświetlania kroków przyciśnięcie górnego przycisku na 2 sekundy spowoduje reset ilości naliczonych kroków.

Dane techniczne

1. Wewnętrzny akumulator polimerowy 90mAh 3.7V (6 miesięcy czuwania; stałe używanie do 3 dni po całkowitym naładowaniu).
2. Częstotliwość pracy: 34Hz-70KHz.
3. Ładowanie za pomocą portu micro USB 5V/1A.

Opis ekranu


1: Odstraszacz komarów

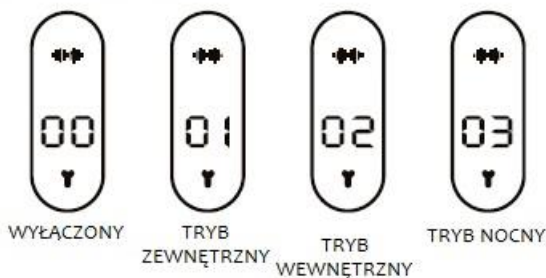


2: Zegar



3: Termometr

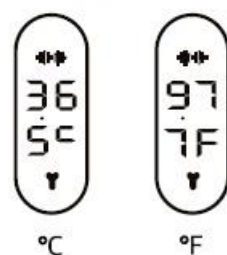

4: Kroki

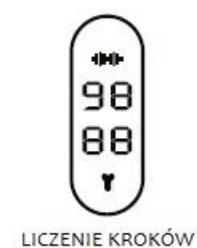

Uwagi końcowe

Jeżeli będziesz używać odstraszacza w określonym, zamkniętym środowisku przez długi okres czasu, komary mogą rozwinąć pewną odporność na dźwięki. Efektywność produktu wynosi do 80-90%. Urządzenie nie zastępuje pestycydów.

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody.

DYSTRYBUTOR I IMPORTER:

dzikaknieja.pl Wojciech Kurtyka
Czarnochowice 386
32-020 Wieliczka
+48 730261300
sklep@dzikaknieja.pl

PRODUCENT:

Shenzhen Zooming Electronic Co., Ltd
Room 503, Yonghe Building, No. 23-2, Yonghe Rd., Fuyong St.,
Bao'an Dist., Shenzhen, China
+86 13925284910